Guide de démarrage rapide Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD:
   - Mettez le moniteur LCD hors tension et débranchez le câble d'alimentation.
   - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez délicatement l'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. Exposer le moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut l'endommager gravement.
3. N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
4. Ne retirez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. Un technicien agréé doit effectuer les réparations de toute nature.
5. Stockez le moniteur LCD dans une pièce présentant une température de -20° à 60° C (-4° à 140° F). Stocker le moniteur LCD en dehors de cette plage peut entraîner des dommages permanents.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé si l'une des circonstances suivantes survient:
   - Le câble de signal moniteur vers PC est effiloché ou endommagé.
   - Du liquide est renversé sur le moniteur LCD ou le moniteur est exposé à la pluie.
   - Le moniteur LCD ou le boîtier est endommagé.
7. Afin d'éviter d'endommager la dalle LCD, ne placez pas le moniteur face vers le bas sur une surface.

Raccorder votre moniteur à un ordinateur

1. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.
2. Raccordez le câble de signal à la prise d'entrée HDMI (en option) et /ou DP (en option) du moniteur, et la prise de sortie HDMI (en option) et /ou DP (en option) de la carte graphique sur l'ordinateur. Puis serrez les vis à oreilles sur le connecteur du câble de signal.
3. Câble USB 3.0 de type C-C (en option, modèles à entrée USB de type C-C seulement) Connectez une extrémité du câble USB 3.0 de type C-C à votre ordinateur et connectez l'autre extrémité à vos appareils électriques.
4. Raccordez le câble USB (en option)
   Raccordez le câble USB 3.0 au port pour un chargement rapide.
   Raccordez le câble USB 3.0 au port.
5. Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans la prise d'alimentation à l'arrière du moniteur.
6. Raccordez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation au moniteur, puis à une prise secteur CA correctement reliée à la terre.

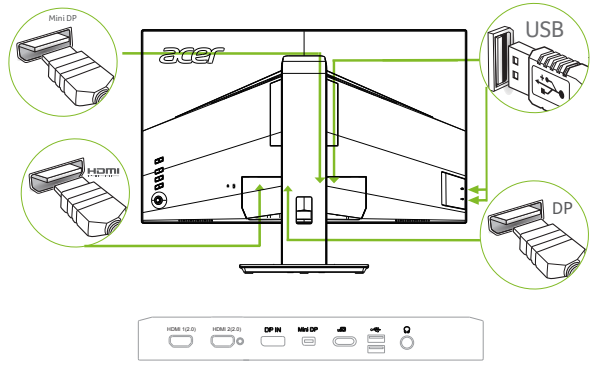

Remarque : La sortie audio est seulement pour le modèle à sortie audio.Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

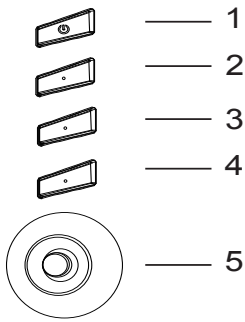

Commandes externes

1	Bouton Power (Marche)	Allume/éteint le moniteur. La lumière bleue indique l'état sous tension. La lumière ambre indique le mode veille/économie d'énergie/ Verrouillage OSD
2	Touche de fonction	a. Appuyez sur afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour entrer dans la fonction raccourci1. b. Lorsque le menu de fonction est actif, appuyez sur cette touche pour afficher les informations de base pour votre moniteur ainsi que l'entrée actuelle, ou réinitialiser les réglages de couleurs personnalisées aux paramètres d'usine.
3	Touche de fonction	a. Appuyez sur afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour entrer dans la fonction raccourci2. b. Lorsque le menu de fonction est actif, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode scénario ou le mode jeu.
4	Touche de fonction	a. Appuyez pour afficher la Page principale. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction Sélectionner entrée. b. Lorsque le menu de fonction est actif, ce bouton permet de quitter l'OSD.
5	Touche de fonction	a. Appuyez pour afficher la Page principale. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction suivante dans le menu Fonction. b. L'unique bouton à levier à l'arrière du cadre de l'écran fonctionne comme un joystick. Pour déplacer le curseur, il suffit de basculer le bouton dans les quatre sens. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option souhaitée. Le gris clair indique qu'elle peut être utilisée. Le gris foncé indique qu'elle ne peut pas être utilisée.

AdaptiveSync (DP/HDMI uniquement) : Permet à une source graphique prise en charge par AdaptiveSync d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'affichage en fonction des fréquences d'images standard du contenu pour une actualisation d'affichage efficace énergétiquement, quasiment sans saccade et à latence faible.

Avis réglementaires et de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au vendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur LCD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions correspondantes de la directive CEM 2014/30/EU, de la directive Basse tension 2014/35/EU, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis: Câbles blindés

Tous les raccordements à d'autres appareils informatiques doivent être effectués à l'aide de câbles blindés pour conserver la conformité avec les réglementations CEM.

Avis: Périphériques

Seuls les périphériques (appareils en entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la Classe B peuvent être raccordés à cet équipement. Une utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible de causer des interférences avec la réception radio et TV.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent faire perdre à l'utilisateur son droit, accordé par la Federal Communications Commission, à utiliser ce produit.
Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avis: Utilisateurs canadiens

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Mise au rebut de déchets d'équipements par l'utilisateur en domicile privé dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de le déposer dans un centre de collecte officiel des équipements électriques et électroniques usagés en vue de leur recyclage. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour de plus amples informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements en vue de leur recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

SPÉCIFICATION

Dalle LCD	Système de commande	LCD couleur TFT
	Taille	27" L (69 cm)
	Taille des pixels	0.155 mm (H) x 0.155 mm (V)
	Luminosité	400 nits (Natif) Mode HDR : 1000 nits crête
	Contraste	100,000,000:1Max. (ACM)
	Angle visualisable (typ.)	178° (H) 178° (V) (CR ≥ 10)
	Temps de réponse	4ms (GTG, standard)
	Type de dalle	In-Plane Switching (Commutation dans le plan)
	Vidéo	Interface Numérique
	Fréquence H	30~160KHz
	Fréquence V	40~60Hz
Couleurs d'affichage		1,07B couleurs
Fréquence de points		600MHz
Résolution maximale		3840x2160 @60Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Classe d'efficacité énergétique		D
*Consommation d'énergie annuelle (typ.)		98 (kWh) (pour modèle avec entrée HDMI)
Consommation électrique @200 cd/m^2	Mode Marche	48.5W (typ.)
	Mode veille	0.45W (typ.)
	Mode Arrêt	0.45W (typ.)
Connecteur d'entrée		DP (uniquement modèle DP) HDMI (uniquement modèle HDMI) USB 3.0 de type C (Gen1)(modèle à entrée type C uniquement) Concentrateur USB / USB 3.0 x 4 (uniquement modèle avec concentrateur USB)
Signal vidéo d'entrée		Signal DP (uniquement modèle avec entrée DP) Signal HDMI (uniquement modèle avec entrée HDMI) USB 3.0 de type C (Gen1)(modèle à entrée type C uniquement)
Haut-parleurs (typ.)		4W x 2
Audio		Sortie audio (Modèle à sortie audio seulement)
Taille d'écran maximale		Horizontal: 596.74 mm Vertical: 335.66 mm
Source d'alimentation		100-240 V~, 50/60 Hz
Facteurs environnementaux		Température de fonctionnement: 5 à 35°C Température de stockage: -20 à 60°C Humidité de fonctionnement: de 20% à 80%
Dimensions		629 (L) x 471~586 (H) x 227.7 (P) mm
Poids (P. N.)		8.98 kg unité (net)
Caractéristiques mécanisme		Inclinaison: -5 à +20° Rotation: +/- 20° Réglage de la hauteur: 115mm Pivot: Non Pied amovible: Oui
Commandes externes:	Functions (Fonctions)	Luminosité Contraste Amplification du noir Lumière bleue ACM HDR Capteur lumin. Super netteté Gamma Température de couleur Modes Espace de couleur Mode Échelle de gris Teinte couleur 6 axes Saturation couleur 6 axes Volume Muet Over Drive AdaptiveSync Langue Temporisation OSD Transparence Verrouillage OSD Entrée Source auto Format DP Mode large PIP/PBP Assignations des touche de raccourci DDC/CI Niveau noir HDMI Démarrage rapide Contrôle LED USB 3.0 Chargement USB arrêt
* Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.		

Obtenez des manuels et d'autres documents pour votre produit Acer sur le site Web de support officiel Acer.

*La consommation d'énergie annuelle est calculée en utilisant la consommation électrique standard 4 heures par jour, 365 jours par an.